


Se requiere un desatornillador

1. Gire el producto por uno de sus lados.
2. Retire los 3 pequeños desatornilladores que sujetan las cubiertas de las baterías.
3. Inserte 3 baterías 'D', como se indica en la ilustración.
4. Vuelva a colocar las cubiertas de las baterías y los tornillos.

Tornillos de la cubierta de las baterías

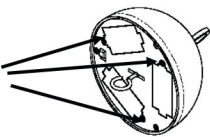

El SquirrelStop puede no funcionar adecuadamente a bajas temperaturas, debido al congelamiento de las baterías.

1. Cuelgue el producto en un lugar donde tanto el SquirrelStop como el alimentador estén al menos 45 cm (18 pulgadas) del objeto más cercano.
2. Llene el alimentador con semillas. (Asegúrese de que el peso total del alimentador sea menos de 4,5 kg (10 lbs)).
3. Cuelgue el alimentador del SquirrelStop.
4. Encienda el SquirrelStop. La unidad emitirá un pitido para advertirle que está a punto de girar el alimentador. A continuación, el alimentador debería girar y detenerse. Si no lo hace, consulte la sección de localización y solución de problemas. De lo contrario, escuchará otro pitido después de 15 segundos para avisarle que el SquirrelStop está listo.

Después de activar el SquirrelStop y escuchar el segundo pitido, puede probarlo aplicando una pequeña presión hacia abajo sobre el alimentador. El SquirrelStop debería activarse. Si no lo hace, sírvase leer abajo:

Si hay un pitido constante, eso significa que:

- A) las baterías deben reemplazarse o
- B) el alimentador colgante pesa demasiado.

Si el alimentador no gira:

- A) Asegúrese de que no haya nada bloqueando el alimentador (ramas de árboles, hielo o nieve, etc.)
- B) Pruebe apagando la unidad durante 5 segundos y encendiéndola a continuación.

Si la unidad se activa por error después de colgarla, apáguela, estabilicela e inténtelo nuevamente.

Asegúrese de que nada caiga sobre el alimentador ni tire de él después de que se enciende por primera vez. El SquirrelStop debe calibrar el peso del alimentador antes de activarse.

Advertencias generales

1. No permanezca parado cerca de un alimentador colgante una vez que se ha activado.
2. No cuelgue el SquirrelStop de objetos no rígidos (como una cuerda).
3. Cuando haya mucho viento, descuelgue el SquirrelStop temporalmente.
4. El alimentador debe colgarse de manera equilibrada del SquirrelStop para evitar que se bambolee.
5. NO cambie las baterías con la unidad colgada. Siempre apáguela primero, retire el alimentador y descuelgue la unidad.
6. Si el roedor logra levantar el alimentador y hacer que se salga del SquirrelStop, recomendamos amarrar o envolver con alambre el gancho del alimentador al SquirrelStop.
7. Si el gancho superior del alimentador está atomillado al resto del alimentador, puede que se "desatornille" cuando se lo haga girar.

Garantía SquirrelStop por 2 años

Contech Electronics Inc. garantiza al comprador original de sus productos que el producto no tendrá defectos de materiales ni de mano de obra por un periodo de dos (2) años. Esta garantía no cubre daños causados por hechos de fuerza mayor ni atribuibles a éstos, abuso, mal uso, mantenimiento inadecuado ni daños ocurridos en el transporte.

Contech Electronics, Inc. no asume responsabilidades por daños indirectos, incidentales o derivados que ocurran o se relacionen con el uso de este producto o daños relacionados con pérdidas económicas, pérdida de propiedad o lucro cesante. Con excepción de lo indicado en este documento, Contech Electronics, Inc. no hace garantías expresas y niega toda garantía implícita o de comerciabilidad idoneidad para un propósito en particular. Si el producto se somete a reparaciones después del vencimiento del mencionado periodo de garantía, éstas estarán sujetas a cargos. Esta garantía no se puede transferir. Para activar su garantía, sírvase enviar la parte del registro de garantía de estas instrucciones por fax o correo. O puede registrarse en línea en www.scarecrowinfo.com.

Política de devolución

Queremos que esté satisfecho. Si hay algo que lo deje insatisfecho, llámenos gratis al +1.800.767.8658. Si es posible ayudarle por teléfono, lo haremos. De lo contrario, le daremos un número de autorización de devolución e instrucciones para el envío.


Cuando recibamos su paquete, repararemos o reemplazaremos su SquirrelStop. No se aceptarán devoluciones no autorizadas. Los reembolsos sólo pueden ser efectuados por el comerciante detallista con el que realizó la compra. Sírvase llamar antes de enviar un paquete.

Declaración de cumplimiento de normas de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple los límites para un aparato digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites se han establecido para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencias y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar interferencias a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no garantizamos que no ocurrirán interferencias en una instalación específica. Si este producto causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes acciones: Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

SquirrelStop

Automatic Spinning Squirrel Deterrent

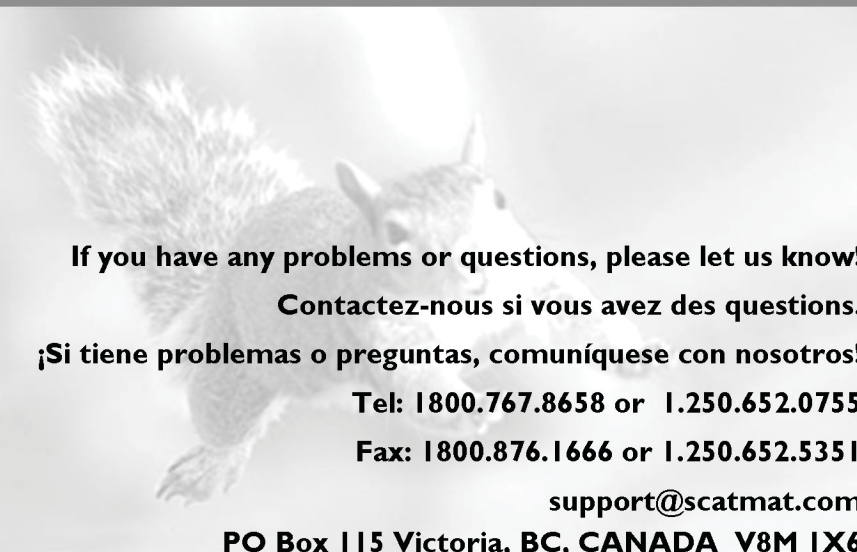

If you have any problems or questions, please let us know!

Contactez-nous si vous avez des questions.

¡Si tiene problemas o preguntas, comuníquese con nosotros!

Tel: 1800.767.8658 or 1.250.652.0755

Fax: 1800.876.1666 or 1.250.652.5351


support@scatmat.com

PO Box 115 Victoria, BC, CANADA V8M 1X6

Installing Batteries

Screwdriver required.

1. Turn product on its side.
2. Remove the 3 small screws that hold the battery doors in place.
3. Insert 3 'D' batteries as illustrated.
4. Replace battery door covers and replace screws.

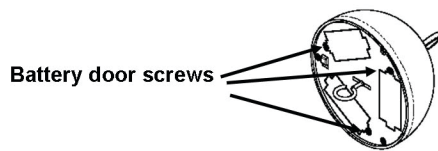

The SquirrelStop may not work properly in cold temperatures due to batteries freezing.

Hanging SquirrelStop

1. Hang where both the SquirrelStop and your feeder will be at least 18 Inches (45 cm) from the nearest object.
2. Fill feeder with seed. (Make sure the total weight of the feeder is less than 10 lbs (4.5 kg).)
3. Hang feeder from the SquirrelStop.
4. Turn on the SquirrelStop. The unit will beep to warn you that it is about to rotate the feeder. The feeder should then rotate and then stop. If it does not, please see the troubleshooting section. Otherwise, you'll hear another beeping sound after 15 seconds to let you know that the SquirrelStop is ready.

When refilling your feeder, always turn the SquirrelStop off before hanging your feeder back up.

Troubleshooting

After turning on the SquirrelStop and hearing the second beeping sound, you can test it by gently pulling down on the feeder. The SquirrelStop should then activate. If it does not, please see below:

Constant beeping means that:

- A) the batteries need changing or
- B) the hanging feeder is too heavy.

If the feeder does not rotate:

- A) Ensure nothing is blocking the feeder (tree limbs, ice/snow etc.)
- B) Try turning the unit off for 5 seconds and then back on.

If the unit false activates after you hang it, turn the unit off, stabilize the unit and try again.


Make sure nothing pulls or jumps on the feeder immediately after it is first turned on. The SquirrelStop must calibrate the weight of the feeder before being activated.

L'installation des piles

Tournevis requis

1. Mettre le produit sur le côté.
2. Enlever les trois petites vis qui tiennent en place les couvercles des compartiments à pile.
3. Insérer les trois piles de type 'D' tel qu'illustré.
4. Remettre en place les couvercles et replacer les vis.

Vis des couvercles de compartiment à pile

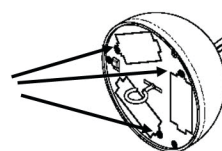

Le SquirrelStop peut ne pas fonctionner correctement si les piles gèlent à cause d'une température trop basse.

Accrocher le SquirrelStop

1. Accrocher à un endroit où le SquirrelStop et votre mangeoire se trouvent à au moins 45 cm (18 pouces) de l'objet le plus proche.
2. Remplir la mangeoire de graines. (assurez-vous que le poids de la mangeoire est inférieur à 4,5 kg).
3. Accrocher la mangeoire au SquirrelStop.
4. Allumer le SquirrelStop. L'appareil émettra un bip pour vous avertir qu'il va tourner la mangeoire. La mangeoire devrait se mettre à tourner et ensuite s'arrêter. Si ce n'est pas le cas, voir le chapitre Dépannage. Si tout va bien, un autre bip, émis après 15 secondes, vous avertira que le SquirrelStop est prêt.

Dépannage

Après avoir allumé le SquirrelStop et entendu le deuxième bip, vous pouvez tester l'appareil en tirant doucement sur la mangeoire. Le SquirrelStop devrait s'activer ensuite.
Si ce n'est pas le cas, voir ci-dessous:

Des bips continus indiquent que :

- A) les piles doivent être remplacées ou que
- B) la mangeoire est trop lourde.

Si la mangeoire ne tourne pas, il faut :

- A) s'assurer que rien n'empêche la mangeoire de tourner (branches d'arbre, glace, neige, etc.).
- B) éteindre l'appareil pendant cinq secondes et l'allumer de nouveau.

Si l'appareil s'active après que vous l'avez accroché, éteindre l'appareil, le stabiliser et essayer de nouveau.

S'assurer que rien ne tire ou saute sur la mangeoire immédiatement après que vous avez allumé l'appareil pour la première. C'est parce qu'avant de s'activer, le SquirrelStop doit d'abord se calibrer par rapport au poids de la mangeoire.

Safety Precautions

General Cautions

1. Do not stand near hanging feeder after it is activated.
2. Do not hang SquirrelStop from anything that is not rigid (like rope).
3. In very windy conditions, take SquirrelStop down temporarily.
4. Feeder must be hung evenly under SquirrelStop to prevent wobbling.
5. DO NOT change batteries while unit is hanging. Always turn unit off first, remove feeder, and take the unit down.
6. If rodent manages to lift feeder off the SquirrelStop, we recommend tie-clasping or wire-wrapping the feeder's hook to the SquirrelStop.
7. If feeder's top hook is screwed into the rest of the feeder then this may become "unscrewed" when feeder is being rotated.

Warranty Information

SquirrelStop 2 Year Warranty

Contech Electronics Inc. warrants to the original purchaser of its products that the product will be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years. This warranty does not cover damage caused by or attributable to acts of God, abuse, misuse, improper maintenance, or damage caused in transportation.

Contech Electronics, Inc. is not responsible or liable for indirect, special, or consequential damages arising out of or in connection with, the use of this product, or damages with respect to any economic loss, loss of property, or loss of revenues or profit.

Except as provided herein, Contech Electronics, Inc. makes no express warranties, and denies any implied warranty or merchantability or fitness for a particular purpose. Charges will be rendered for repairs to the product after the expiration of the aforesaid warranty period. This warranty may not be transferred.

To activate your warranty, please return the warranty registration portion of these instructions by fax or mail. Or, you can register on line at www.scarecrowinfo.com.

Return Policy

Return Policy

We want you to be pleased. If something isn't right, call us toll free at 1.800.767.8658. If we can help you over the phone we will, and if not we will give you a return authorization number and shipping instructions. When we receive your package we will either repair or replace your SquirrelStop. Unauthorized returns will not be accepted. Refunds can only be made by the retailer transacting your purchase. Please call before sending any package.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Mesures de sécurité

Mises en garde générales

1. Après l'activation, ne pas se tenir près de la mangeoire
2. Ne pas accrocher le SquirrelStop à des objets non rigides (comme des cordes).
3. S'il y a beaucoup de vent, enlever le SquirrelStop temporairement.
4. Pour éviter qu'elle soit instable, accrocher la mangeoire de façon égale sous le SquirrelStop.
5. NE PAS remplacer les piles pendant que l'appareil est accroché. Toujours d'abord éteindre l'appareil, enlever la mangeoire et enlever l'appareil.
6. Si un rongeur réussit à décrocher la mangeoire du SquirrelStop, nous recommandons de fixer le crochet de la mangeoire au SquirrelStop à l'aide d'une attache ou en l'entourant de corde.
7. Si le crochet situé sur le haut de la mangeoire a été vissé dans le reste de la mangeoire, le crochet peut se dévisser quand la mangeoire est tournée.

Garantie

SquirrelStop, garantie de deux ans

Contech Electronics Inc. garantit au premier acheteur du produit l'absence de défaut des matériaux et de fabrication pendant deux (2) ans. Cette garantie ne couvre pas les dommages provoqués ou attribuables à des catastrophes naturelles, des abus, une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou des dommages dus au transport.

Contech Electronics, Inc. n'est pas responsable des dommages indirects, spéciaux ou consécutifs provenant de l'utilisation de ce produit ou liés à elle, ni de dommages relatifs à une perte économique, de propriété, ou à une perte de revenus ou de profits.

Sauf mention dans le présent document, Contech Electronics, Inc. ne donne aucune garantie explicite et rejette toute garantie implicite, qualité marchande ou aptitude à un but particulier. La réparation du produit après l'expiration de ladite période de garantie décrite ci-dessus est payante. Cette garantie n'est pas transférable.

Pour activer votre garantie, renvoyez la partie enregistrement de ce document par télécopie ou courrier. Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur www.scarecrowinfo.com.

Politique de retour

Votre satisfaction nous tient à cœur. Si quelque chose ne fonctionne pas, appelez-nous gratuitement au +1.800.767.8658. Si possible, nous vous aiderons au téléphone. Si ce n'est pas possible, nous vous donnerons un numéro d'autorisation et des directives d'envoi.

Après réception de votre paquet, nous réparerons ou remplacerons votre SquirrelStop. Les envois de retour non autorisés ne seront pas acceptés. Seul le détaillant qui vous a vendu l'appareil peut vous rembourser. Nous vous prions de nous appeler avant de nous envoyer quoi que ce soit.

Déclaration FCC

Ce matériel a été testé et satisfait aux limites imposées pour un appareil numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie haute fréquence et peut, s'il n'est pas utilisé conformément aux directives, provoquer des interférences des communications radio. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si ce matériel provoque des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit, pour le constater, d'allumer et d'éteindre l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra : réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice ; accroître la distance entre le matériel et le récepteur ; consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.